

Istruzioni fissaggio avanzata

Obbligo di fissare la spalliera alla parete prima di applicare l'avanzata.

Instructions for attaching the overhang



Obligation to safely fix the wall bars to the wall before fitting the overhang.

Instructions pour fixer l'avancée

Obligation de sécuriser l'espalier à la paroi avant de fixer l'avancée"

Anleitung zum Befestigen des Überhangs

Sie sind verpflichtet die Sprossenwand an der Wand sicher zu befestigen bevor der Überhang montiert wird.

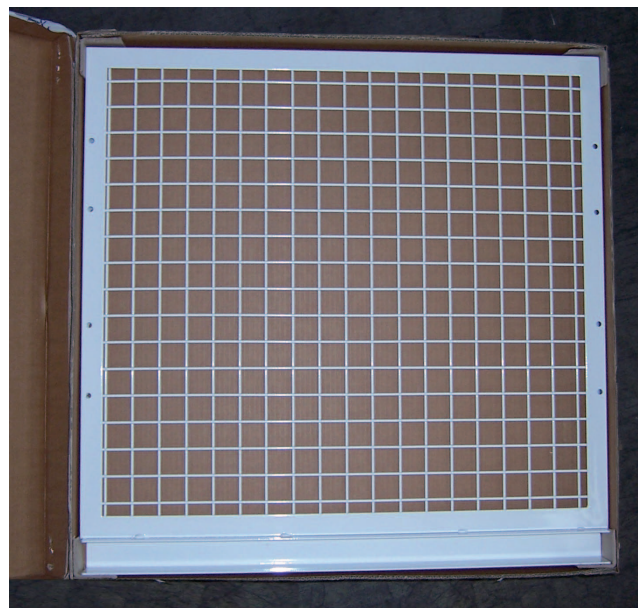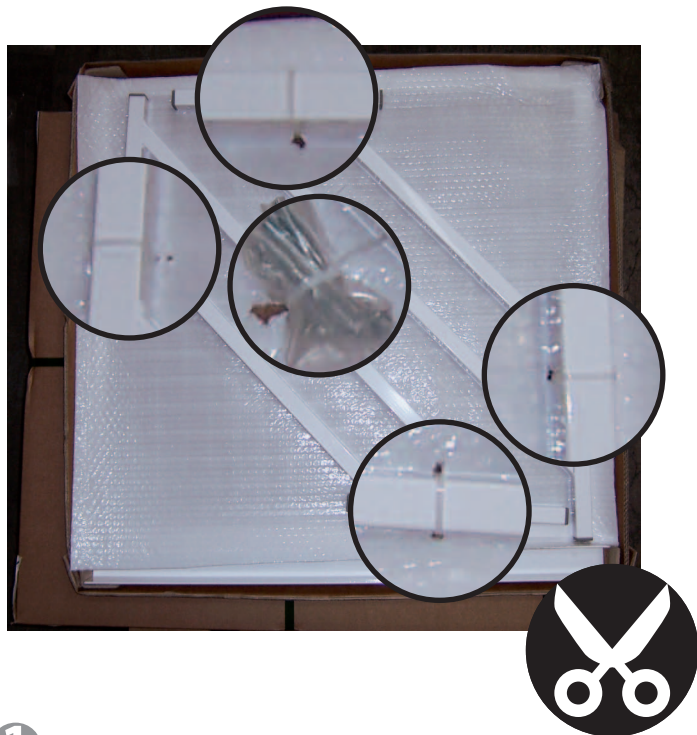

1

2

4 PCS. X
VITE TBEI 8x65




4 PCS. X
RONDELLA 8/16







4 PCS. X
DADO AUTOBLOCCANTE M8BASSO




13

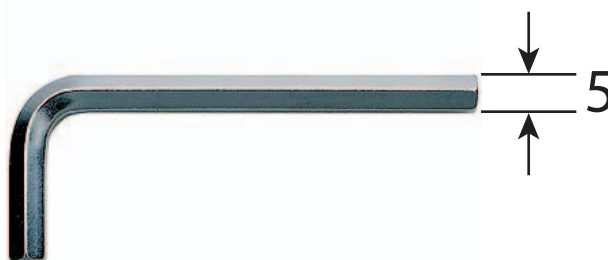

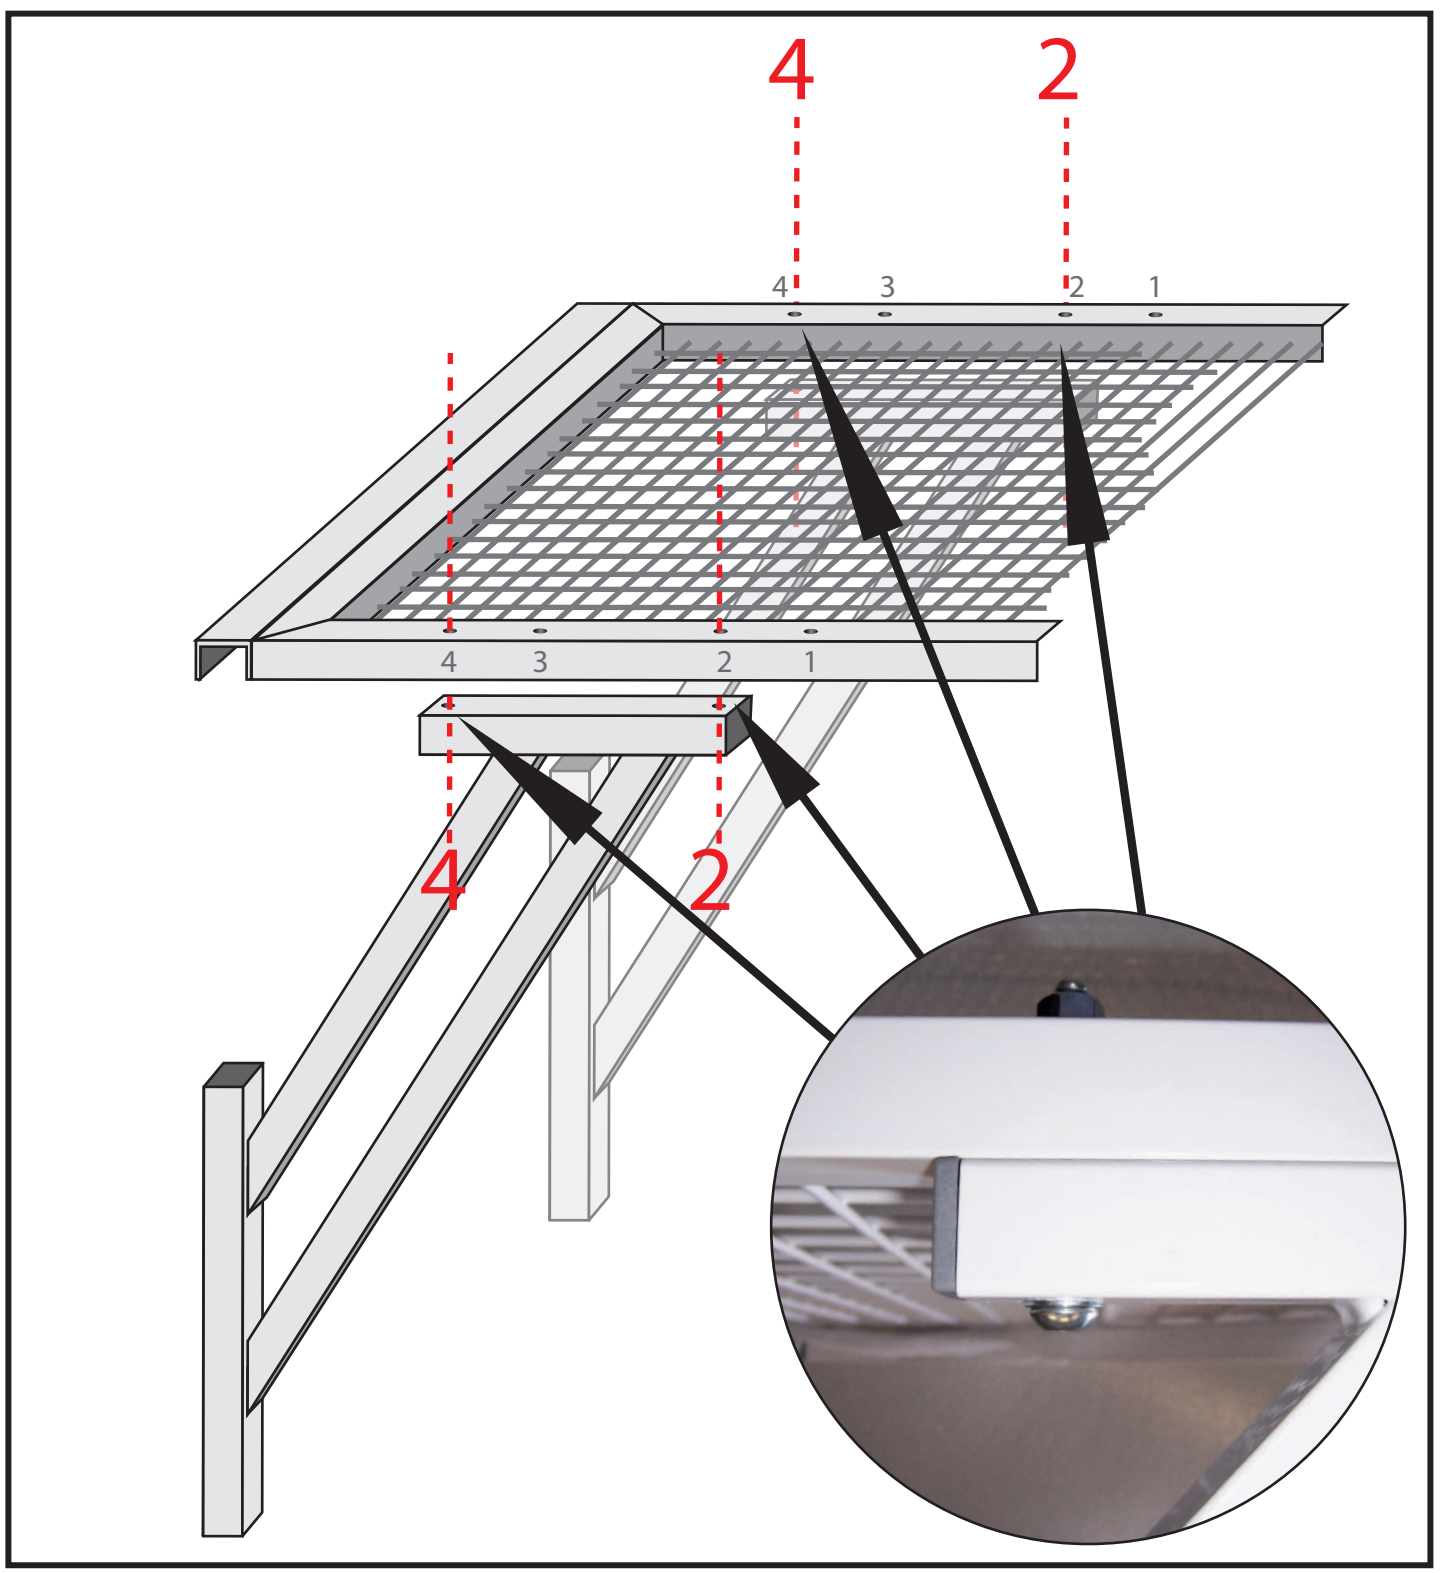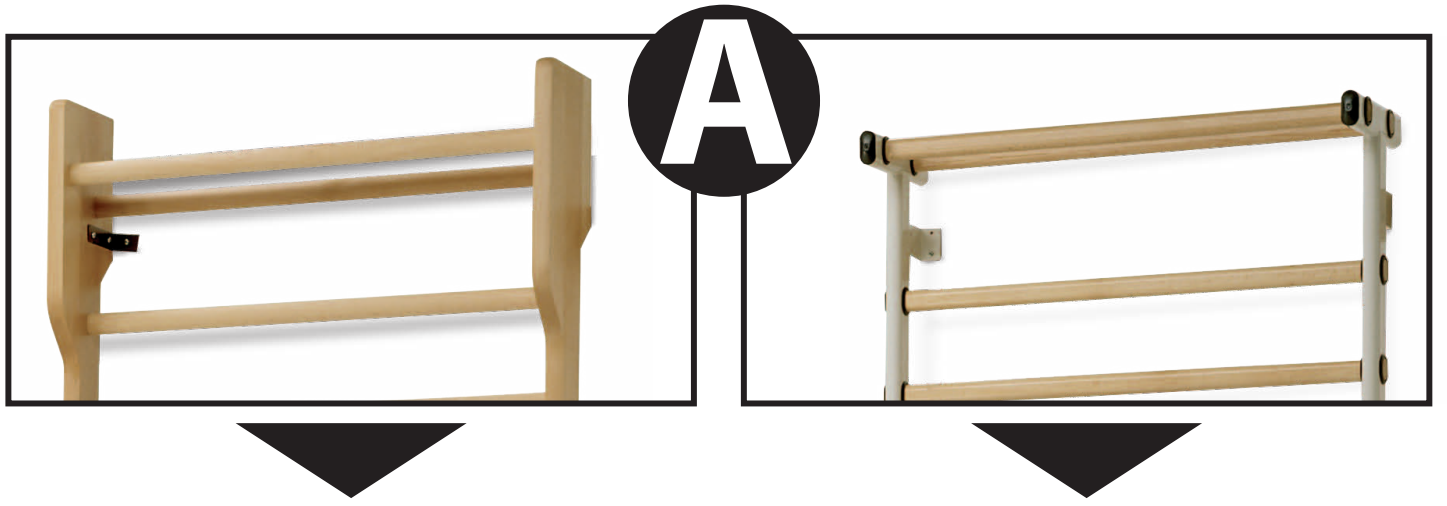

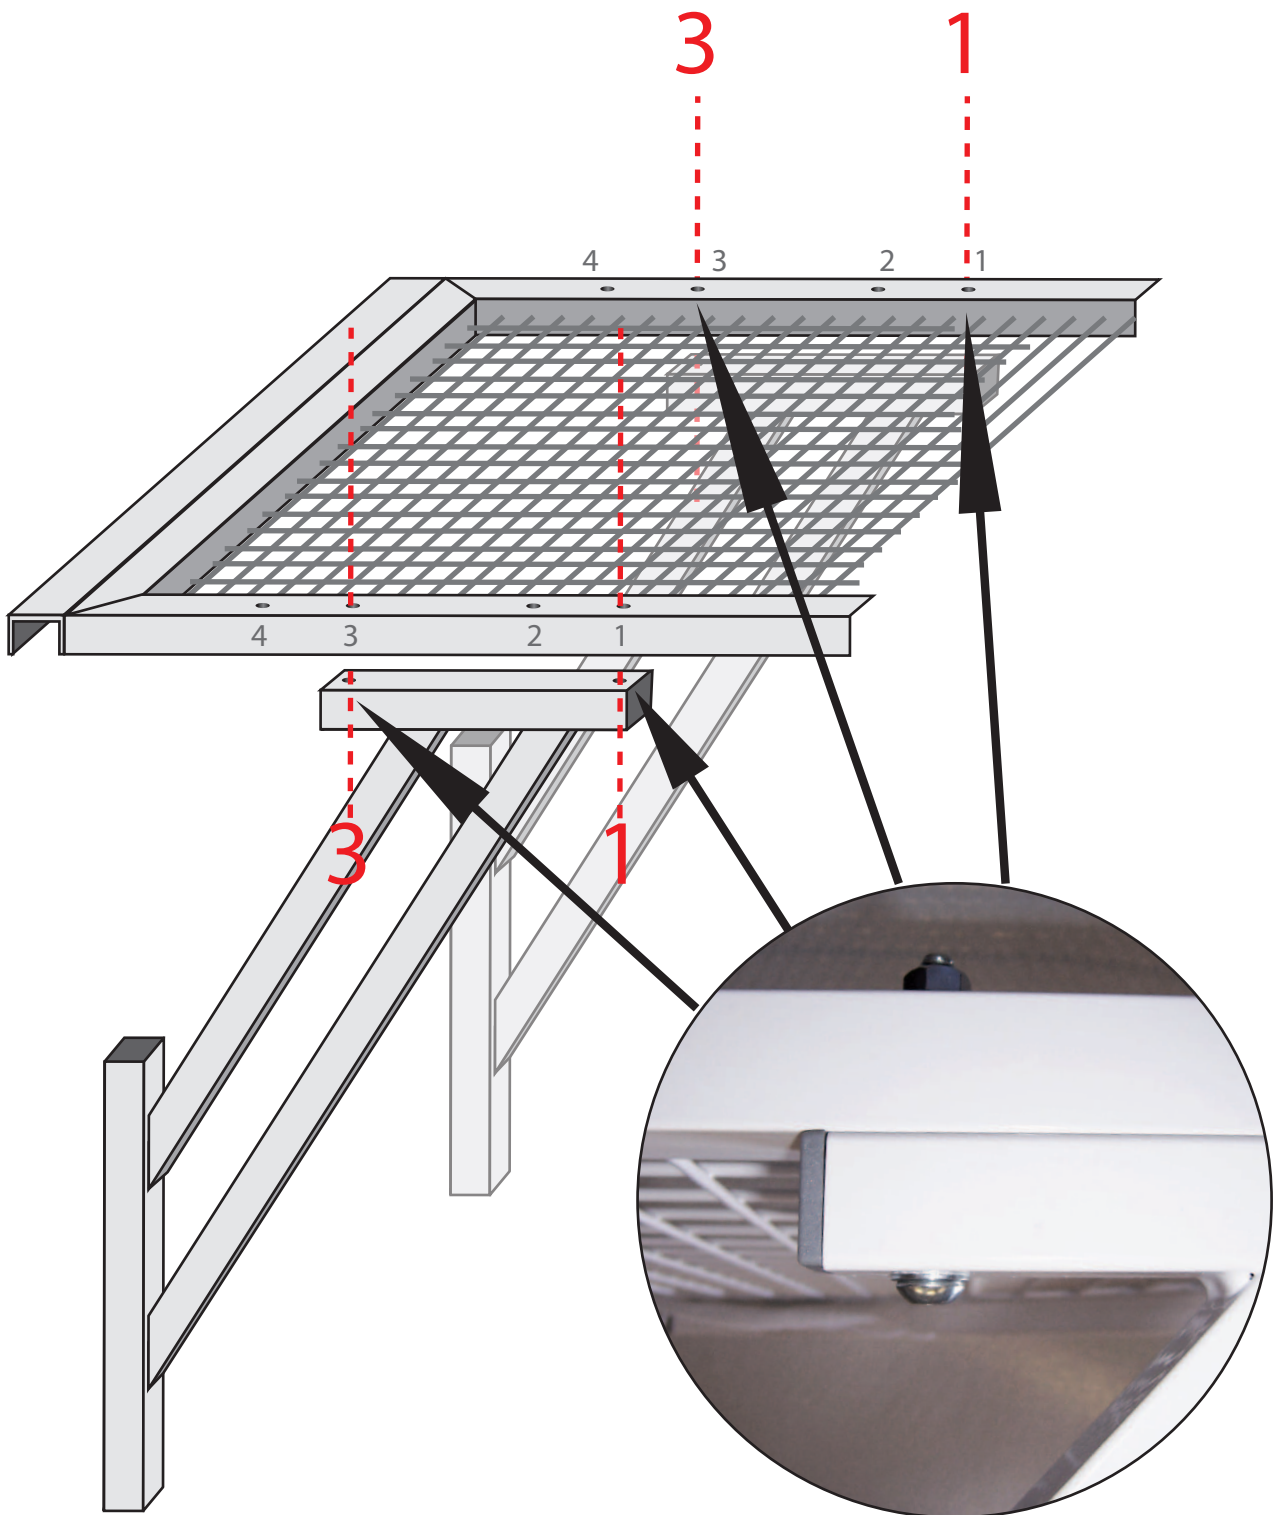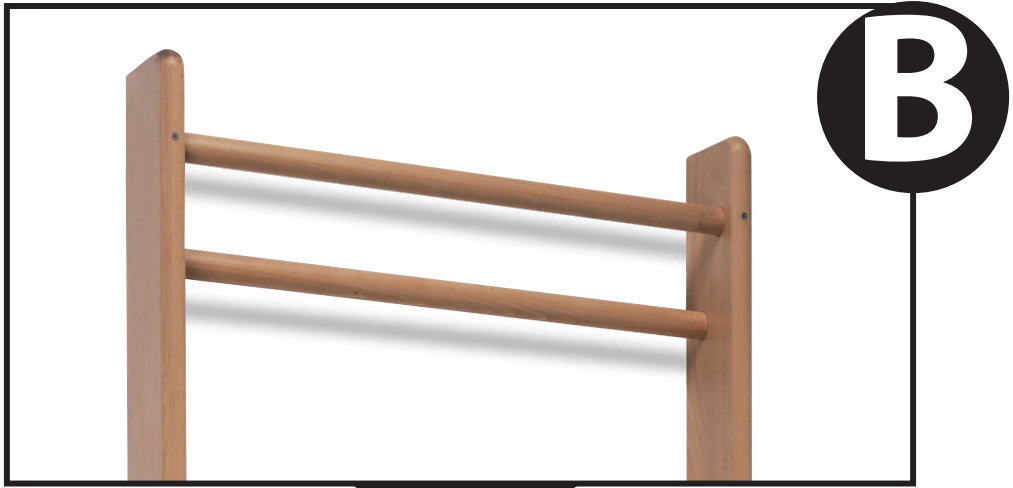

A

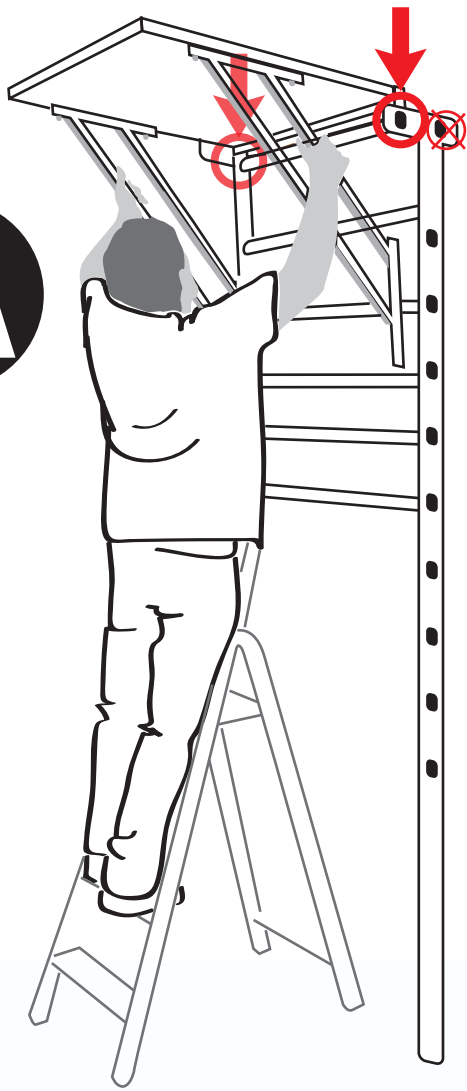

B

